BOSE® *BLUETOOTH*® HEADSET SERIES 2

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung
Guía de usuario | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni
Felhasználói útmutató | Gebruiksaanwijzing | Podręcznik użytkownika
Omistajan opas | Bruksanvisningen | Guia dos proprietários
คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南
使用者指南 | دليل المالك | オーナーズガイド

Informations relatives à la sécurité

Veuillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre appareil, et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

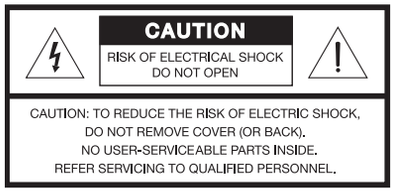
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU
L'ARRIÈRE). IL NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR AUCUNE
PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER.
S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR COMPÉTENT.

Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

AVERTISSEMENTS :

- *Certaines pièces présentent un risque d'électrisation. Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.*
- *Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.*
- *Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, ne pas renverser de liquides sur l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.*
- *Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.*
- *Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.*
- *Lorsque la fiche d'alimentation est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.*
- *Ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas porter à une température supérieure à 100 °C et ne pas incinérer.*
- *Ne pas utiliser le casque lorsque l'appareil est connecté au chargeur.*
- *Ne pas utiliser le casque à volume élevé durant de longues périodes sous peine de troubles auditifs. L'écoute doit être toujours à niveau modéré.*

©2011 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

ATTENTION

- *Ne pas apporter de modifications au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre la sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalider la garantie.*
- *Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de températures comprise entre -20 °C et 45 °C. Tout dommage provoqué par une utilisation hors de cette plage de températures ne serait pas couvert par la garantie.*
- *Respectez les réglementations locales concernant l'utilisation d'un téléphone mobile et d'un casque audio tout en conduisant un véhicule ou en utilisant un équipement nécessitant de l'attention. En cas d'utilisation du casque audio lors d'activités de ce type, veiller à rester attentif aux règles de sécurité.*

CE Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance.

Informations importantes pour la sécurité

1. **Veuillez lire ces instructions** avant d'utiliser le produit. Elles sont valables pour tous les composants.
2. **Conservez-les** pour toute référence ultérieure**.**
3. **Respectez tous les avertissements** qui figurent sur le produit lui-même ou dans la notice d'utilisation.
4. **Suivez toutes les instructions.**
5. **N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité**, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
6. **Nettoyez-le uniquement suivant les directives de Bose Corporation.** Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer.
7. **N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.**

8. **Protégez le cordon USB contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau de l'alimentation et du branchement à l'appareil.**

9. **Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.**

10. **Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation** afin d'éviter de l'endommager.

11. **Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon USB ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).** N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou la dépose d'un couvercle risque de vous exposer à des tensions électriques ou autres dangers. Veuillez contacter le service Assistance de Bose pour connaître les coordonnées du centre de réparation agréé le plus proche.

12. **Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises multiples.**

13. **Ne laissez jamais d'eau ou d'objets pénétrer à** l'intérieur du produit : des éléments sous tension pourraient être touchés ou il pourrait se produire un court-circuit susceptible d'entraîner un incendie ou une électrocution.

14. **Utilisez des sources d'alimentation appropriées –** Branchez l'appareil sur une source d'alimentation appropriée, comme indiqué dans les instructions relatives au fonctionnement ou signalé sur le produit.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industry Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

États-Unis d'Amérique :

Cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- *Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.*
- *Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.*
- *Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.*
- *Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.*

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Aux USA et au Canada :

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et aux standards RSS exemptés de licence de Canada Industrie. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Attribution

Le nom et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées du *Bluetooth* SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Autres mentions réglementaires

FCC ID : A94BT2R
FCC ID : A94BT2L
IC : 3232A-BT2R
IC : 3232A-BT2L

Conçu aux États-Unis d’Amérique
Fabriqué en Chine
Conforme aux critères de l’IDA

Li-ion

Utilisation du casque 8

Merci ! 8
Caractéristiques 8
Caractéristiques et fonctions 9
Charge en cours. 11
Association initiale 13
Adaptation 14
Port. 14
Identification des voyants 15
Actions d'appel de base et tonalités 17
Association multi-téléphone. 19
Priorité de connexion entre plusieurs téléphones associés 20

Référence 21

Dépannage. 21
Service client 25
Entretien. 26
Garantie limitée 27
Caractéristiques techniques 28
Accessoires 29

Utilisation du casque

Merci !

Nous vous remercions d'avoir choisi le casque audio Bose® *Bluetooth*® Série 2, qui permet d'entendre et d'être entendu même lorsque les niveaux sonores environnants changent sans cesse.

Caractéristiques

Petite taille, grande adaptabilité, commandes simples.

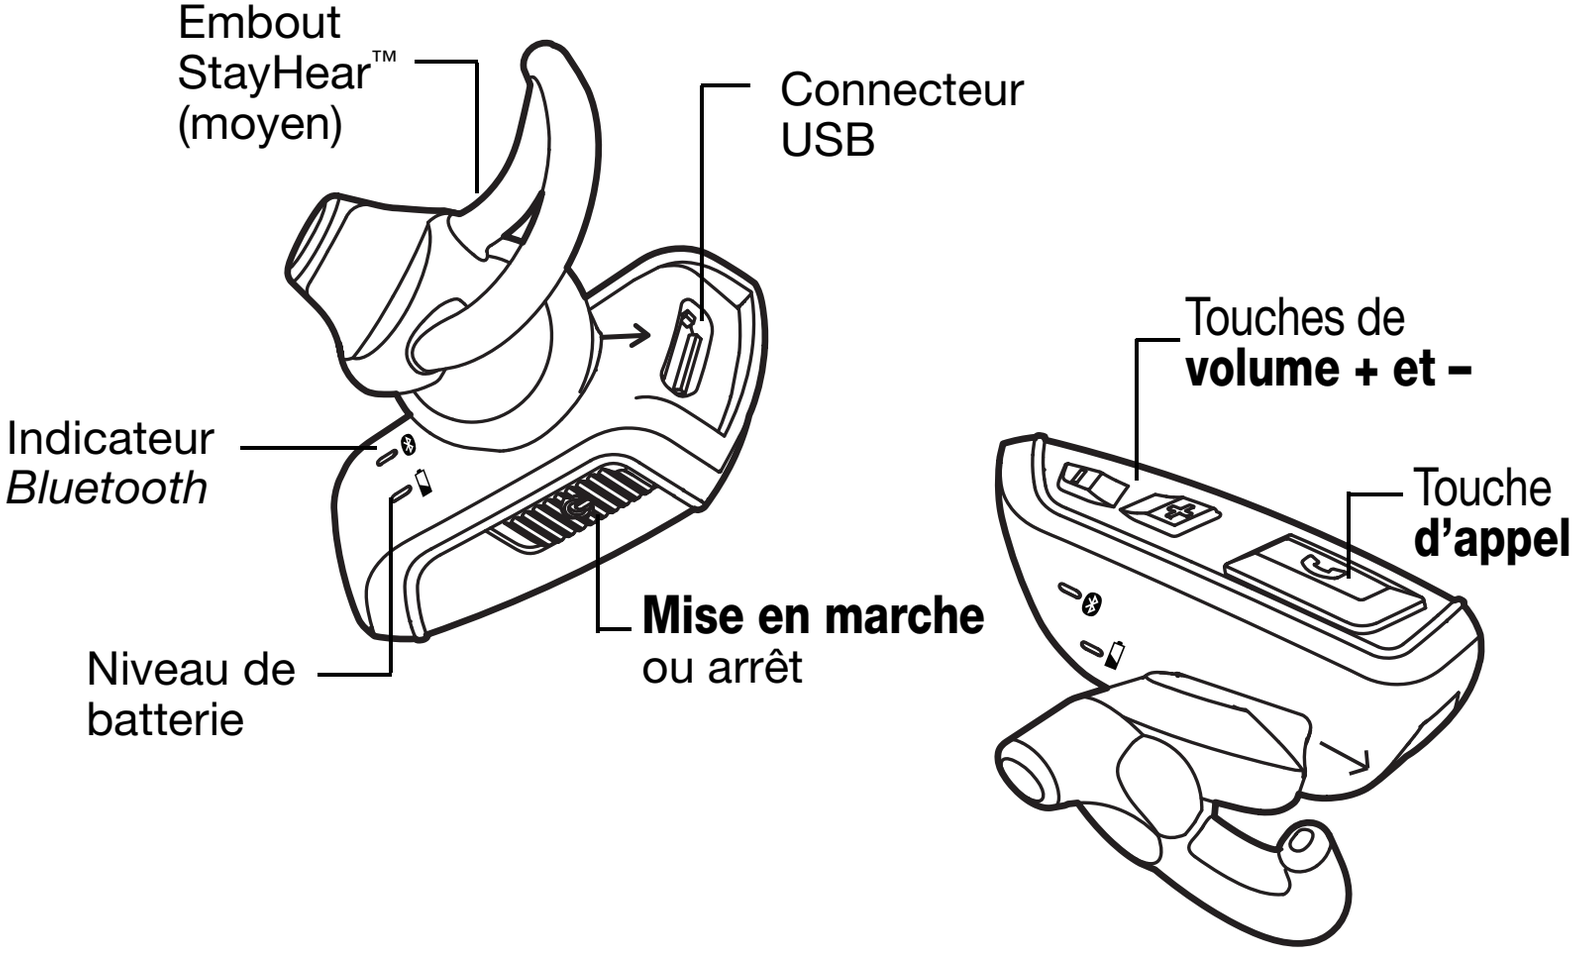

Caractéristiques et fonctions

Autonomie (en communication)

Jusqu’à 4,5 heures.

Autonomie (en veille)

Jusqu’à 100 heures.

Association multipoints

Deux liaisons avec téléphones actives en même temps.

Réglage audio adaptatif

Écoute claire même lorsque les niveaux de bruit environnants changent sans cesse, avec réglage automatique du volume.

Flux audio A2DP

Écoute de Podcasts, audiobooks, guidage auto en temps réel ou autres sources sonores transmises directement de votre appareil portable. Connexion automatique lors de la mise en lecture d’une source audio.

Sont fournis avec le casque :

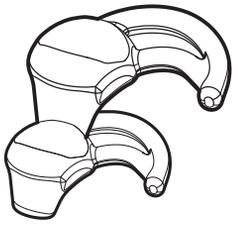

Embouts StayHear™ supplémentaires (petite et grande taille)

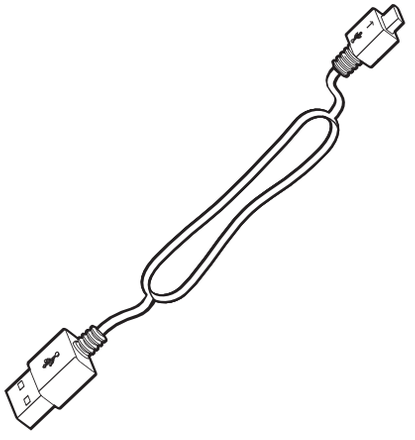

Câble USB

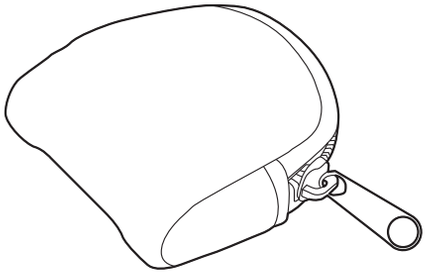

Boîtier de transport

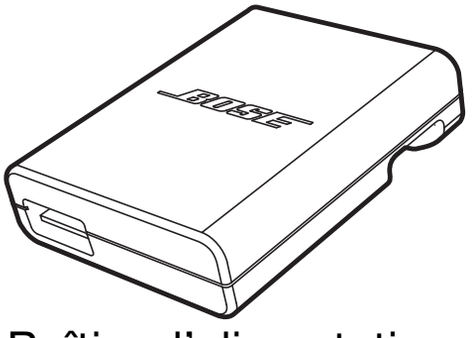

Boîtier d’alimentation (si nécessaire)

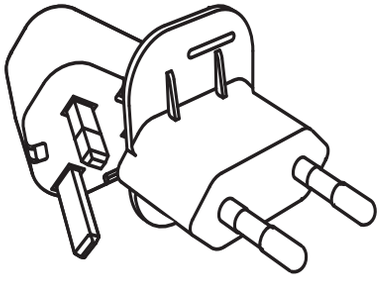

Adaptateurs alimentation secteur (si nécessaire)

Charge en cours

La batterie est chargée partiellement en usine, **mais il est important de la charger intégralement avant la première utilisation**. Temps de charge : 3 heures pour une pleine charge.

1. Raccordez la petite extrémité du câble USB au casque.
2. Raccordez l'extrémité large du même câble soit à l'alimentation secteur, soit à un connecteur USB de votre ordinateur (si ce connecteur est alimenté).
3. **L'indicateur de niveau de batterie clignote en jaune pendant la charge et devient vert lorsque la charge est terminée.**

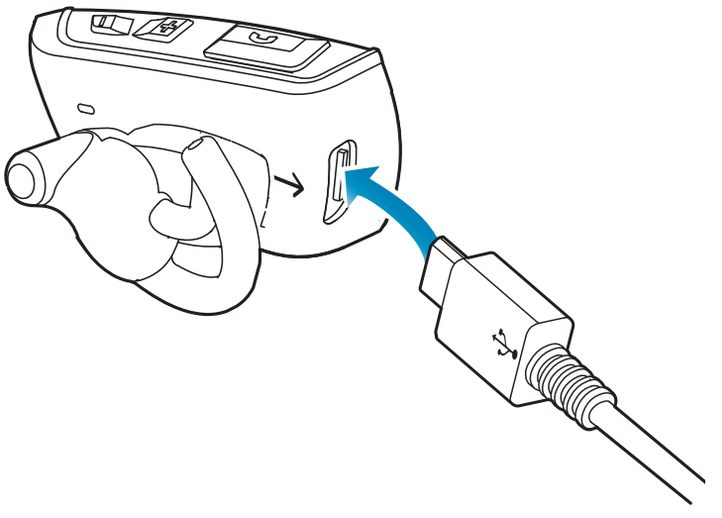

Remarque : *Le casque ne fonctionne pas pendant la charge.*

Remarque : *Le casque doit être à température ambiante de la pièce, entre 5 °C et 40 °C.*

Fixation des adaptateurs (si nécessaire) :

1. Développez la fiche de l’adaptateur secteur.
2. Si nécessaire, fixez l’adaptateur de fiche adapté à votre pays (2a). Pour retirer l’adaptateur, appuyez sur le loquet de dégagement, puis tirez l’adaptateur vers le haut (2b).

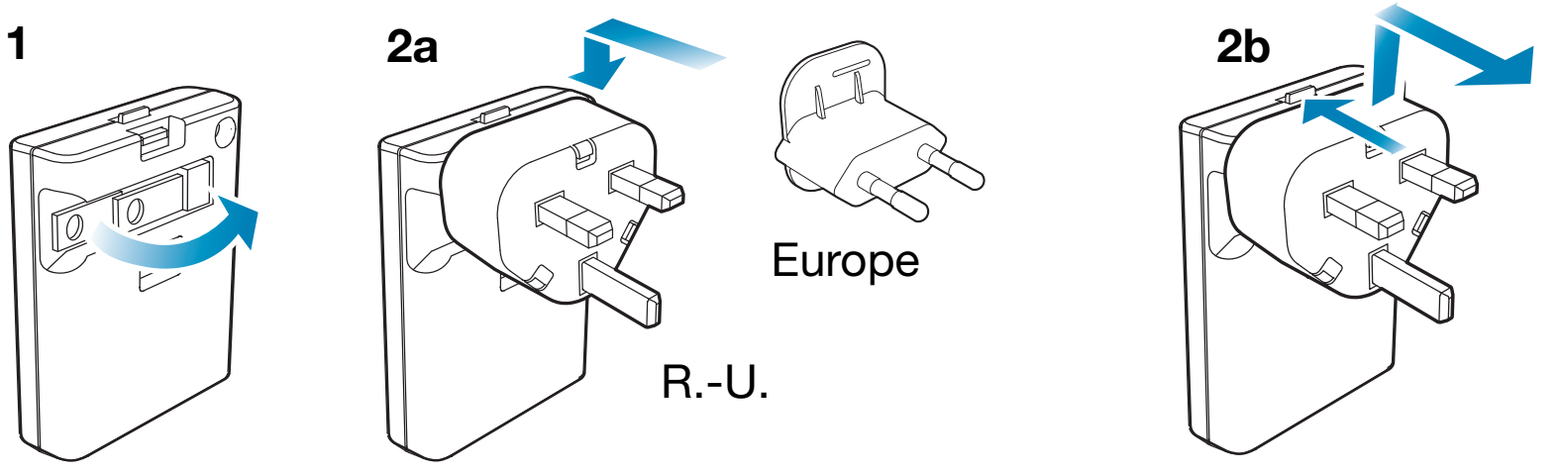

3. Branchez l’adaptateur secteur à une prise électrique.

Association initiale

1. Vérifiez que le téléphone portable est allumé et que la fonction *Bluetooth*® est activée. Mettez le casque sous tension en faisant glisser le commutateur sur la position On (verte).

   L'Indicateur *Bluetooth* clignote lentement en bleu pour indiquer que le casque est en mode découverte.

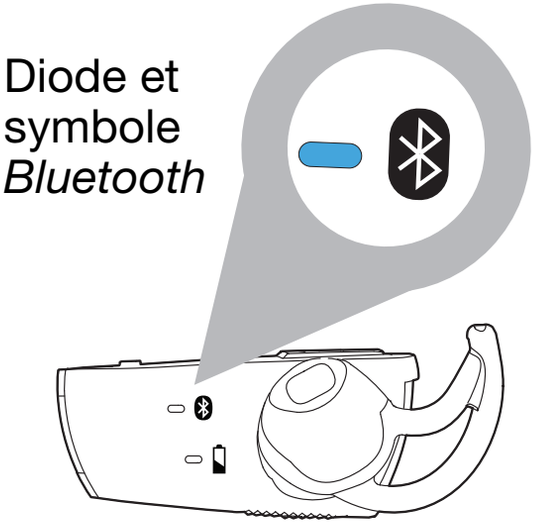

2. Ouvrez la liste des appareils *Bluetooth* sur le téléphone et sélectionnez l'élément **Bose BT2.**

3. Si un mot de passe vous est demandé, tapez **0000**.

   L'indicateur *Bluetooth* du casque clignote, puis reste allumé en bleu pour indiquer que la liaison est établie.

Association supplémentaire (jusqu'à 6 téléphones) :

Maintenez appuyée la touche **Call** durant 5 secondes pour mettre le casque en mode Découverte. Répétez ensuite les étapes 2 à 3 ci-dessus.

Remarque : *En cas de difficulté pour l'association, consultez la section Dépannage en page 21.*

Adaptation

L’embout souple StayHear™ permet au casque de reposer dans le creux de l’oreille sans aucune gêne. Choisissez l’embout adapté à la taille de votre oreille.

Pour changer d’embout :

1. Retirez doucement l’embout de l’écouteur. Ne tirez pas sur l’ailette.
2. Positionnez le nouvel embout sur la base de l’écouteur jusqu’à ce qu’il s’emboîte sur la crosse de la canule.

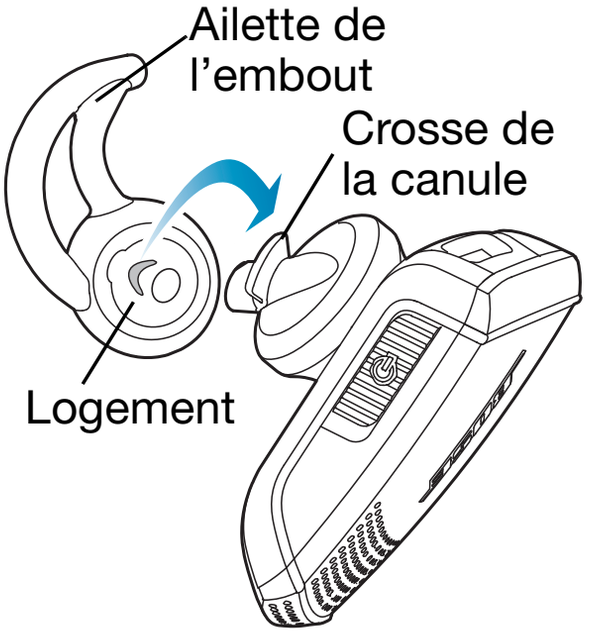

Port

1. Placez l’écouteur dans l’oreille, orienté vers le bas.
2. Tournez ensuite le casque vers le haut pour le faire pointer directement vers votre bouche.
3. Appuyez sur l’ailette de l’embout pour la faire reposer sous le rebord de l’oreille.

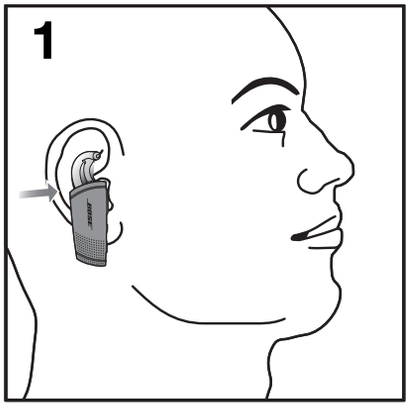

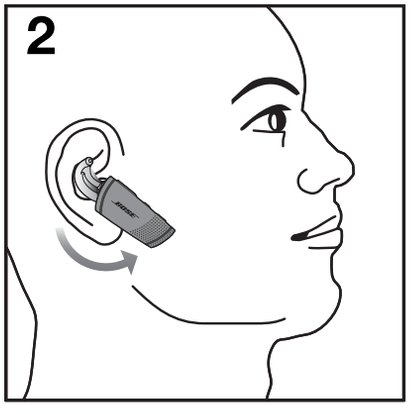

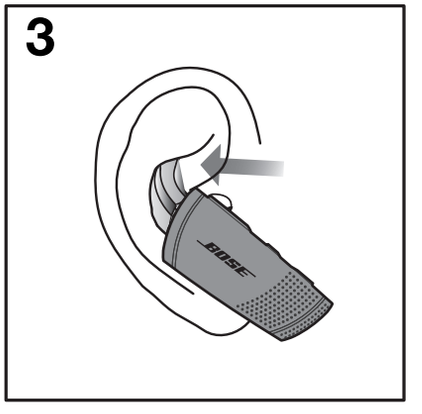

Identification des voyants

Niveau de batterie

Couleur	État en service :	État en charge :
Vert	Autonomie restante : 1,5 - 4,5 heures (en communication).	(Fixe) La charge est terminée.
Jaune	Autonomie restante : 10 mn - 1,5 heure (en communication).	(Clignotant) Charge en cours.
Rouge	(Clignotant) Autonomie restante : env. 10 mn (en communication).	(Fixe) Erreur de charge. La température ambiante ou celle de l'appareil est trop élevée ou trop basse.

Indicateur *Bluetooth*®

Couleur	Signification
Bleu (clignotant lent)	Le casque est en mode découverte, prêt à être associé.
Bleu (clignotant lent)	Le casque tente de se connecter à un téléphone mobile ou est en communication. Le casque n'est pas connecté à un téléphone mobile associé. L'un des deux appareils n'est pas allumé, ou ils sont éloignés de plus de 10 m.
Bleu (fixe)	Le casque est connecté.
Violet (fixe)	Le casque est connecté pour une transmission audio A2DP.

Remarque : *Sauf en cours de charge, les indicateurs s'éteignent après 10 secondes pour préserver la batterie.*

Actions d'appel de base et tonalités

Action	Commandes du casque	Tonalité
Répondre à un appel	Appui unique de la touche **Call**.	Bip unique
Passer un appel	Appui unique de la touche **Call**. Utilisation des commandes vocales ou du clavier pour sélectionner et appeler un correspondant.	Bip unique
Mettre fin à un appel	Appui unique de la touche **Call**.	Deux notes (descendantes)
Réglage du volume	Appuyez sur la touche **Volume +** ou **-** pendant un appel ou l'écoute de musique.	Une note à chaque pression
Couper/restaurer le son lors d'un appel	Appuyez sur les touches **Volume +** et **–** en même temps.	Double bip bref Tonalité unique se répétant toutes les 30 secondes
Transférer de la musique sur votre téléphone mobile	Maintenir enfoncée la touche **Call** (durant un appel simple uniquement) durant 5 secondes ou jusqu'à la fin du transfert.	Aucun
Rappel du dernier numéro	Appuyez sur la touche **Call** à deux reprises.	Sonnerie de téléphone à l'ancienne

Refuser un appel entrant	Maintenez appuyée la touche **Call** durant 3 secondes.	Deux notes (descendantes)
Appel en attente	Appuyez sur la touche **Call** pour répondre au second appel et mettre le premier en attente.	Bip unique
Passer d'un appel à l'autre	Appuyez sur la touche **Call** à deux reprises.	Bip unique
Initier une téléconférence	Maintenez appuyée la touche **Call** durant 3 secondes pendant que deux communications sont en cours.	Bip unique
Batterie faible	Aucune.	Modulation sur 5 notes Répétition toutes les 2 minutes
Périphérique *Bluetooth*® connecté	Aucune.	Trois notes rapides (ascendantes)
Périphérique *Bluetooth*® déconnecté	Aucune.	Trois notes rapides (descendantes)
Mise sous tension	Mettez le commutateur **Power** sur la position On (verte).	Quatre notes (ascendantes)
Mise hors tension	Mettez le commutateur **Power** sur la position Off (rouge).	Quatre notes (descendantes)

Association multi-téléphone

Pour conserver une liaison active avec deux téléphones mobiles en même temps :

1. Désactivez la connectivité *Bluetooth*® sur tous les téléphones précédemment associés au casque.
2. Allumez le casque et le téléphone mobile.
3. Maintenez appuyées les touches **Call** et **Volume +** durant 5 secondes.
4. Exécutez la procédure d'association spécifique à votre téléphone.
5. Éteignez le casque, puis rallumez-le.
6. Répétez ensuite les étapes 2 à 5 pour le second téléphone.

Désactivation de l'association multi-téléphone

1. Maintenez appuyées les touches **Call** et **Volume –** durant 10 secondes.
2. Éteignez le casque, puis rallumez-le.
3. Recréez l'association avec les téléphones mobiles désirés.

Remarque : *Avec certains téléphones, il est nécessaire de supprimer l'entrée Bose BT2 de la liste des périphériques Bluetooth avant de pouvoir associer à nouveau ces téléphones.*

Priorité de connexion entre plusieurs téléphones associés

Le dernier téléphone utilisé pour un appel aura la priorité pour les appels, la numérotation vocale et le renumérotation.

Pour passer un appel avec l'autre téléphone connecté, utilisez la numérotation manuelle. La priorité est alors basculée sur ce téléphone.

Pour établir la priorité pour un autre téléphone associé, reconnectez cet appareil en sélectionnant **Bose BT2** dans la liste des appareils.

Actions d'appel en mode multi-téléphone

En fonctionnement multi-téléphone, les actions possibles sont les mêmes que celles indiquées à la section page 17. Pour passer d'un appel actif à un autre sur deux téléphones, appuyez sur la touche **Call** à deux reprises.

Référence

Dépannage

Problème	Mesure corrective
Le temps de parole du casque est court.	• Vérifiez que les deux connecteurs USB sont fermement insérés. • Si vous utilisez l'alimentation secteur : – Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien enfiché, et dans une prise sous tension. – Veillez à utiliser l'adaptateur de fiche secteur adapté à votre pays (le cas échéant). • Si vous utilisez votre ordinateur pour charger le casque, vérifiez que l'ordinateur est sous tension et que son port USB est de type alimenté. ***Remarque :*** *L'indicateur de niveau de batterie clignote en jaune pendant la charge et devient vert lorsque la charge est terminée.* • Vérifiez que la température de la pièce est comprise entre 5°C et 40 °C, et que le produit a été amené à température ambiante avant le début de la charge. ***Remarque :*** *L'indicateur d'état de la batterie reste allumé en rouge si la température ambiante ou celle du casque est trop élevée ou trop basse.*

Le casque ne s'adapte pas correctement, ou son port est inconfortable.	• Vérifiez que vous avez placé le casque sur l'oreille pour laquelle il est prévu, et que l'ailette de l'embout StayHear™ affleure le rebord de l'oreille. (Reportez-vous à la section «Port», en page 14.) • Vérifiez que l'embout est fermement fixé au casque. • Essayez l'embout plus petit ou plus grand.
Pas d'association entre le téléphone mobile et le casque.	• Vérifiez que le casque et le téléphone mobile sont tous deux allumés et que la fonction *Bluetooth*® du téléphone est activée. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre téléphone pour plus de détails. • Éteignez le casque, puis rallumez-le. • Maintenez appuyée la touche **Call** durant 5 secondes au moins pour mettre le casque en mode Découverte, puis tentez à nouveau l'association. • Assurez-vous que le téléphone n'est pas à plus de 10 mètres du casque. • Éteignez le casque, puis rallumez-le et tentez à nouveau l'association.

Pas de connexion entre le téléphone mobile et le casque.	• Vérifiez que les deux appareils sont allumés et que la fonction *Bluetooth*® est activée sur le téléphone. • Éteignez le casque, puis rallumez-le. Assurez-vous que le téléphone n'est pas à plus de 10 mètres du casque. • Consultez la liste des périphériques *Bluetooth* de votre téléphone pour vous assurer que le périphérique Bose BT2 est sélectionné. – S'il est sélectionné, supprimez-le de la liste (reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone pour tous détails). – S'il ne figure plus dans la liste, répétez l'étape « Association supplémentaire » en page 13. • Maintenez appuyées simultanément les touches **Call** et **Volume –** durant 5 secondes pour réinitialiser la mémoire, et recommencez l'association du casque et du téléphone. • Éteignez le téléphone, puis rallumez-le.
Le son du casque n'est pas clair.	• Durant une communication, vous pouvez régler le volume du téléphone mobile ou du casque en appuyant sur **Volume +** ou **–**. • Vérifiez la qualité du signal sur votre téléphone mobile. • Assurez-vous que le téléphone n'est pas à plus de 10 mètres du casque. • Modifiez la position du casque Reportez-vous à la section « Adaptation » à la page 14. • Nettoyez le filtre sous l'embout. Reportez-vous à la page 26.

Le son n'est pas clair pour mon interlocuteur.	• Rapprochez le téléphone mobile du casque. • Assurez-vous que le téléphone n'est pas à proximité d'un autre équipement sans fil. • Modifiez la position du casque Reportez-vous à la section « Adaptation » à la page 14. • Vérifiez la qualité du signal sur votre téléphone mobile. • Éteignez le téléphone, puis rallumez-le.
Déconnexion en cours de communication.	• Vérifiez que le casque est allumé et chargé. • Assurez-vous que le téléphone n'est pas à plus de 10 mètres du casque. • Vérifiez la qualité du signal sur votre téléphone mobile et l'état de charge de la batterie.
Pas de son en provenance d'une source ou d'une application de flux audio.	• Assurez-vous que l'appareil prend en charge le protocole de flux audio A2DP. (L'indicateur *Bluetooth*® doit s'allumer en violet.) • Vérifiez que le volume de la liaison *Bluetooth* de l'appareil est activé et n'est pas au minimum. • Vérifiez que la source audio est en lecture. • Rapprochez l'appareil du casque. • Essayez avec une autre application de flux audio. • Éteignez le téléphone, puis rallumez-le.

Son médiocre en provenance d'une source ou d'une application de flux audio.	• Rapprochez l'appareil du casque. • Éloignez l'appareil et le casque de toute source d'interférences possible (autre appareil *Bluetooth*®, téléphone sans fil, four à micro-ondes, point d'accès sans fil, routeur, etc.). • Réduisez le nombre d'applications *Bluetooth* exécutées sur l'appareil. (L'exécution de plusieurs applications réduit les ressources internes nécessaires à la transmission du son. La fermeture des applications non indispensables peut améliorer la qualité du son. La désactivation de la fonctionnalité Wi-Fi sur l'appareil peut également améliorer la qualité du son. • Essayez avec une autre application de flux audio. • Éteignez le téléphone, puis rallumez-le.

Service client

Pour obtenir de l'aide afin de résoudre d'éventuels problèmes, contactez votre revendeur Bose®, ou notre assistance technique à l'adresse :

- owners.Bose.com (aux USA)
- global.Bose.com (hors des USA)

Pour contacter Bose par téléphone, consultez la liste des adresses sur l'avant-dernière page de ce guide.

Entretien

Entretien de la batterie :

1. Veillez à éteindre le casque lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Avant de ranger le casque pour plusieurs mois, **vérifiez que la batterie est pleinement chargée**.

Nettoyage du casque :
Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer soigneusement la surface. N'utilisez pas de liquide ou de produit en bombe.

Nettoyage de l'embout :
Décollez doucement l'embout de l'extrémité de l'écouteur. Lavez l'embout avec du savon doux et rincez-le. Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux. Vérifiez que l'embout est parfaitement sec avant de le fixer à nouveau au casque.

Pour nettoyer le filtre sous l'embout :

Décollez doucement l'embout de l'extrémité de l'écouteur. Frottez doucement le filtre avec un chiffon doux et sec. Évitez d'appuyer sur le filtre, cela pourrait le faire traverser par des débris qui pénétreraient dans le casque.

Garantie limitée

Votre casque Bose® *Bluetooth*® Série 2 est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Pour bénéficier du service de garantie limitée :

Renvoyez le produit avec la preuve de son achat auprès d'un revendeur Bose agréé, en procédant comme ci-dessous :

1. Contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page Global.Bose.com pour trouver cette information) pour obtenir les instructions nécessaires pour l'expédition.
2. Procédez à l'étiquetage et à l'expédition, en port payé, à l'adresse fournie par la société Bose de votre pays.
3. Indiquez clairement sur l'emballage extérieur tout numéro d'autorisation de retour. Les envois ne portant pas ce numéro, si ce dernier est nécessaire, seront refusés.

Remarque : *Le numéro de série est indiqué sur la carte de garantie qui accompagne l'appareil.*

Caractéristiques techniques

Poids : 12 grammes

Alimentation électrique :
Entrée : 100 Vca - 240 Vca, 0,15A

Sortie : 5V, 1A

Plage de températures :
Ce produit doit être utilisé uniquement dans une plage de températures comprise entre -20 °C et 45 °C.

Conservez cet appareil uniquement dans une plage de températures comprise entre -20 °C et 45 °C.

Chargez la batterie uniquement si la température est comprise entre 5 °C et 40 °C.

Batterie :
Rechargeable, éléments lithium-ion non remplaçables.

Temps de charge : 3 heures pour une pleine charge.

Utilisation avec une batterie entièrement chargée : jusqu'à 4,5 heures (en communication) ou 100 heures (en veille). Le temps de communication peut varier en fonction du téléphone mobile.

ID QD *Bluetooth*® : B016580

Version 2.1 avec protocoles EDR (Enhance Data Rate) et SSP (Secure Simple Pairing).

Profils : Casque (HSP 1.1), Mains libres (HFP 1.5) et A2DP (Advanced Audio Distribution Profile 1.2).

Accessoires

- Pour remplacer les embouts StayHear™, l'adaptateur secteur, l'adaptateur secteur avec des adaptateurs ou les adaptateurs uniquement, visitez le site global.Bose.com ou contactez le Service client de Bose®.
- Pour acquérir un chargeur de voiture pour votre casque, contactez votre revendeur agréé Bose ou le Service client de Bose.

Pour contacter Bose par téléphone, consultez la liste des adresses sur l'avant-dernière page de ce guide.

BOSE CORPORATION

USA
The Mountain,
Framingham, MA, 01701
877-335-2073
owners.Bose.com

Canada
9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
877-701-2175
www.Bose.ca

Australia
Unit 3/2 Holker
St.Newington NSW, 2127
1800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie
B-3700 Tongeren
012-390800
www.Bosebelgium.be

China
2203-2305 22F, West Gate
Tower/1038 West Nanjing
Road-MeiLongzhen Plaza,
Shanghai, 200041
86-22-62713000 ext. 162
www.Bose.cn

Denmark
2605 Brondby
04343-7777
www.Bose.dk

Deutschland
D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France
78100 Saint Germain en
Laye
01-30616363
www.Bosefrance.fr

India
Shriram Bhartiya Kala
Kendra, 1 Copernicus
Marg, New Delhi, 100-001
91-11-2307-3825-3826-
3827
www.Boseindia.com

Ireland
Castlebury Road,
Carrickmacross, Co
Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia
Via della Magliana 876
Roma, 00148
06.60.292.555
www.Bose.it

Japan
Bose K.K.
Shibuya YT Building
28-3 Maruyama-cho
Shibuya-ku,Tokyo
150-0044
TEL 0570-080-021
FAX 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Mexico
Paseo de las Palmas # 405,
11000
52-55-52-02-35-45
FAX: 52-55-52-02-41-95
www.Bose.com.mx

Nederland
1135 GE Edam
0299-390111
www.Bose.nl

New Zealand
0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge
N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich
Wienerbergstrasse 7
(10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz
Hauptsrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige
S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom
1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0844-209-2630
Info_uk@Bose.com

Hong Kong
Suite 1203, Midas Plaza, 1
Tai Yau Street, San Po
Kong, Kowloon, Hong
Kong
(852) 21239000
support_hk@Bose.com

Finland
Kornetintie 6b Helsinki, 380
+358 10 778 6900
www.Bose.fi

Poland
ul. Woloska 12
Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

World Wide Web
www.Bose.com
www.Boseeurope.com

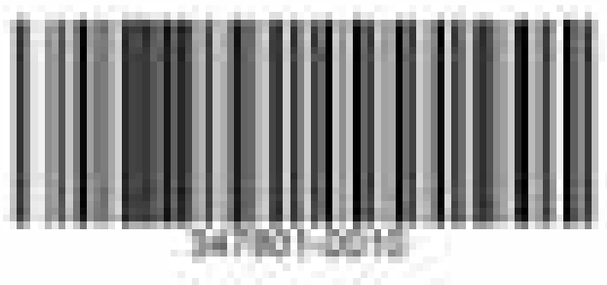

BOSE®

Better sound through research®

©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM347801 Rev.01